



模块和信号板接线示意图


CPU ST20

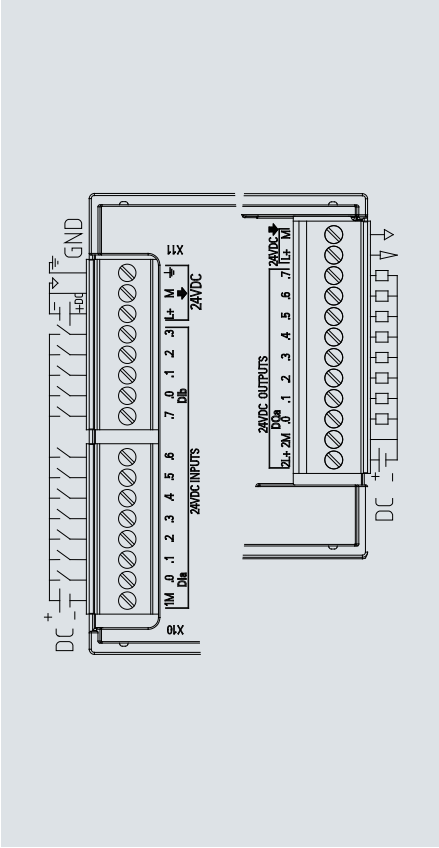


CPU ST30

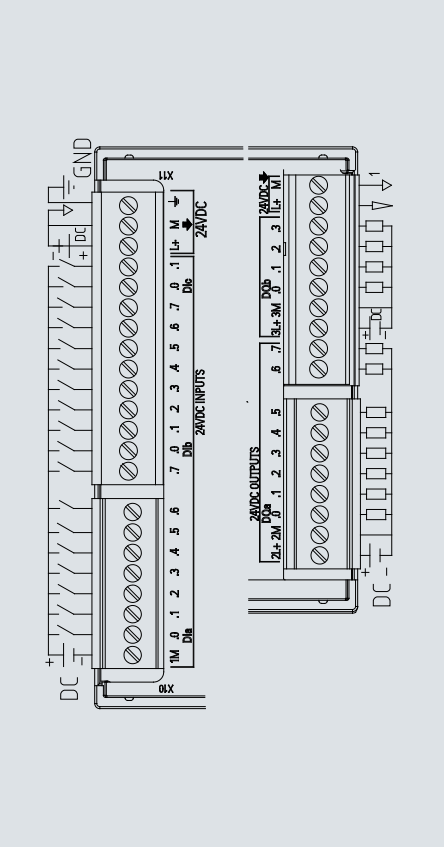


CPU ST40

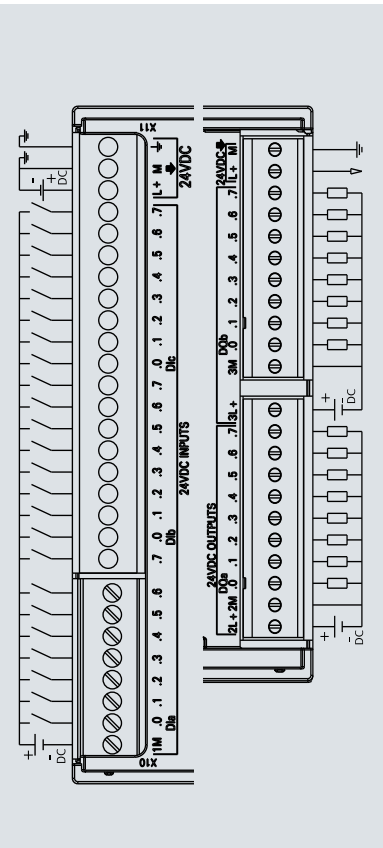


CPU SR20

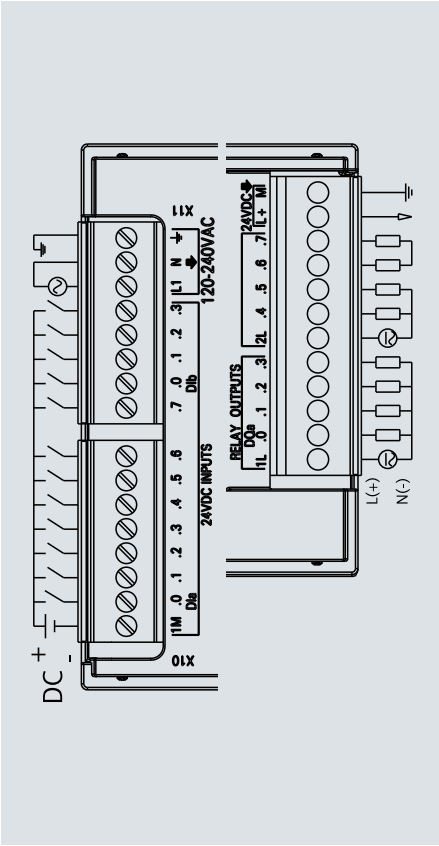


CPU SR30

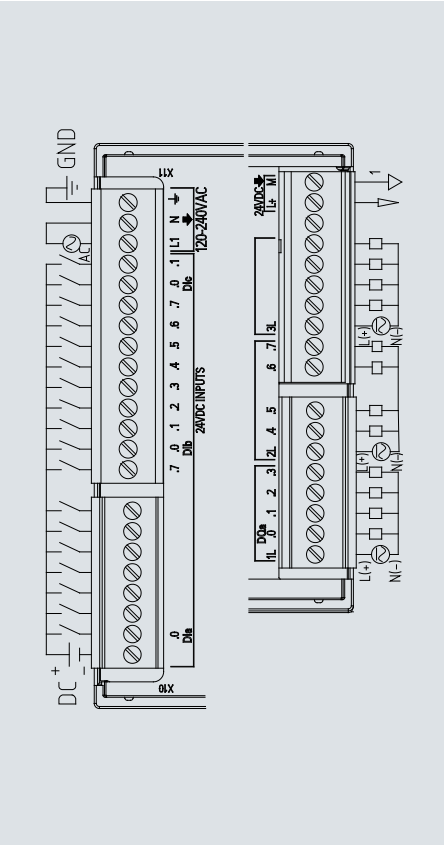


CPU SR40

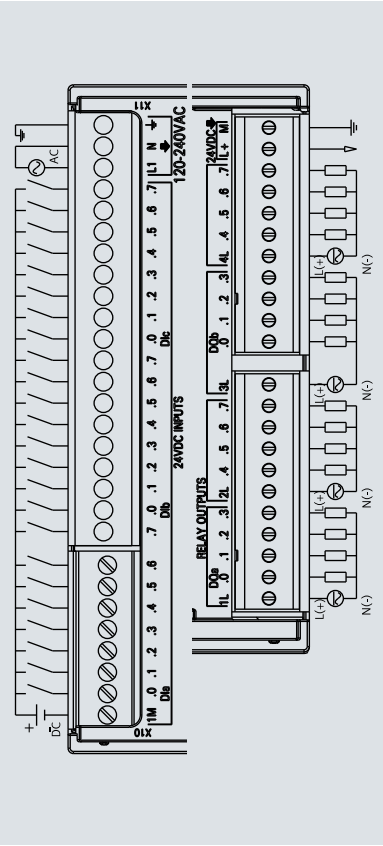


EM DT32

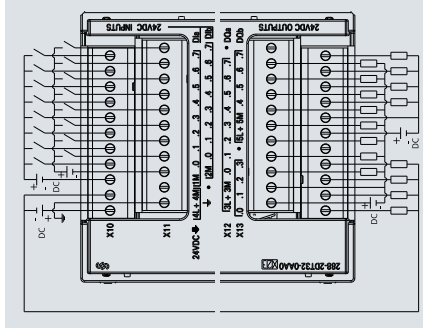


EM DR32

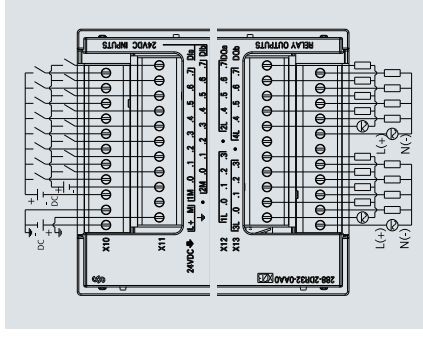


EM AE04

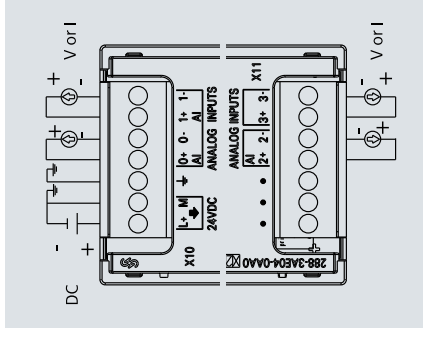


EM AE08

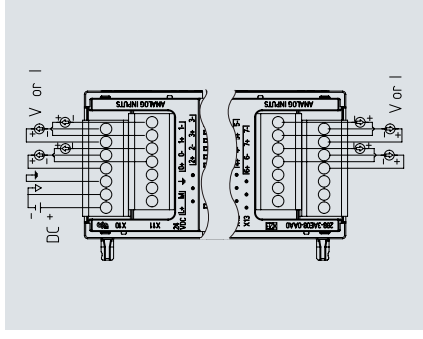


EM AQ02

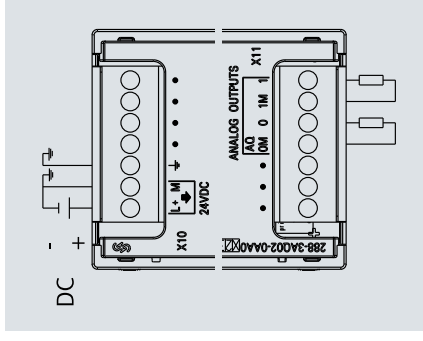


EM AQ04

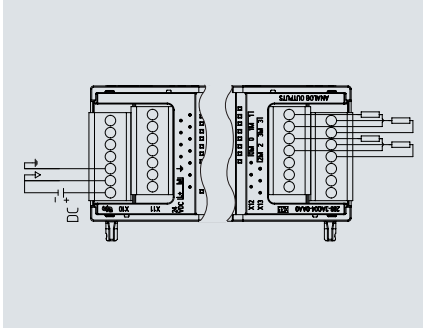


EM AM03

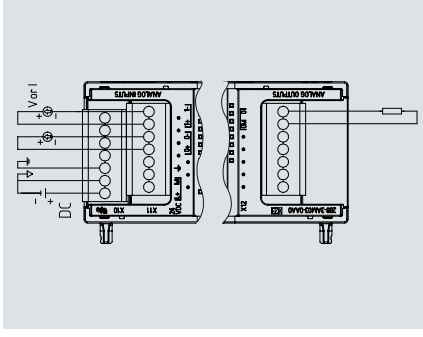


EM AM06

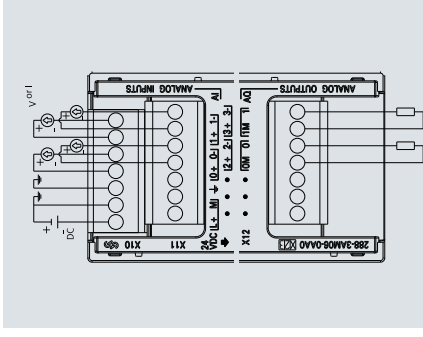


EM AR02

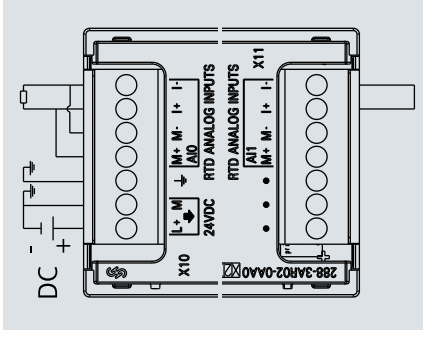


EM AR04

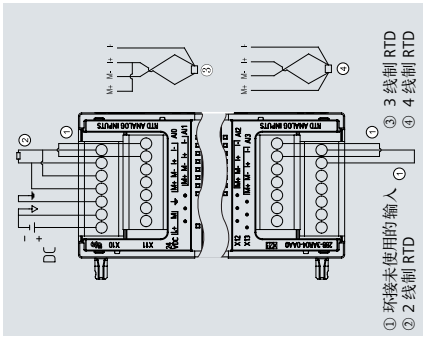


EM AT04

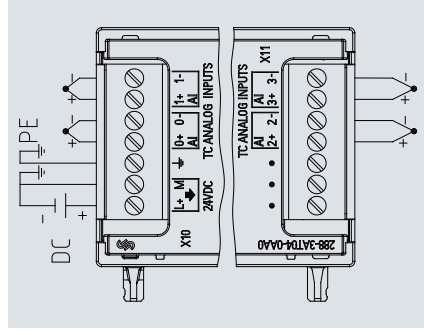


SB AE01

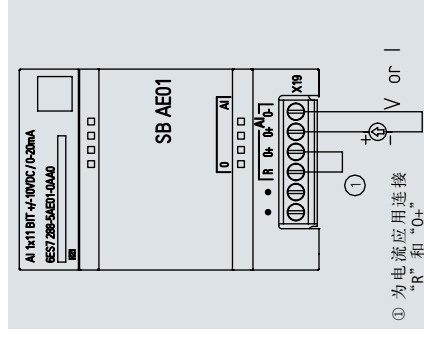


SB AQ01

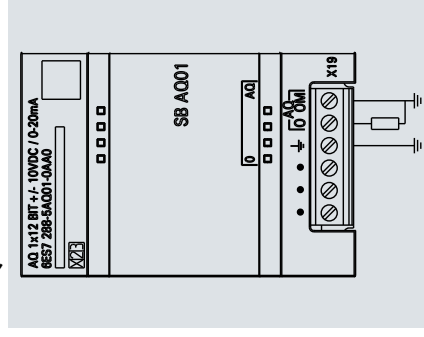

SB DT04

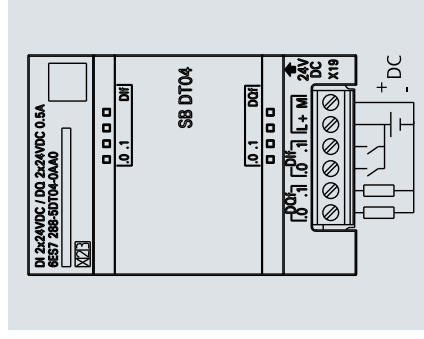

SB CM01

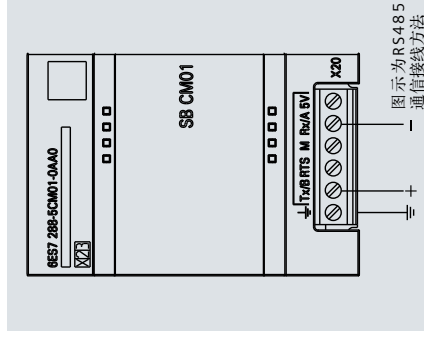

① 为电流应用连接
“R”和“0+”

— 通 信 接 线 方 法